共立刈払機の正しい使い方

共立チェンソーの正しい使い方 | 共立刈払機の正しい使い方 | 共立背負動力散布機の正しい使い方 | 共立背負動力噴霧機の正しい使い方

1 必ず取扱説明書を読みましょう。
2 こんな時は運転操作しないで下さい。
3 作業に適した作業服・保護具を着用しましょう。
4 作業前に各部の点検をしてください。
5 飛散防護カバーは必ず装着して作業しましょう。
6 肩掛バンドやハンドルを作業し易い位置に調節してください。
7 取扱説明書で指定された燃料を補給しましょう。
8 あらかじめ作業現場の障害物を取り除いておきましょう。
9 エンジン始動時は周囲を確認してください。
10 エンジン始動時は刈刃を地面から浮かせてください。
11 エンジンが冷えている場合の始動方法
12 エンジンが暖まっている場合の始動方法
13 エンジンが始動したら
14 傾斜地での作業は足場を確認して
15 草刈の能率が上がります。
16 機械の調子が悪いときは
17 刈刃は必ず共立純正品をご使用ください。
18 安全で快適な作業のために
19 長期間使用しない場合は

1 必ず取扱説明書を読みましょう。

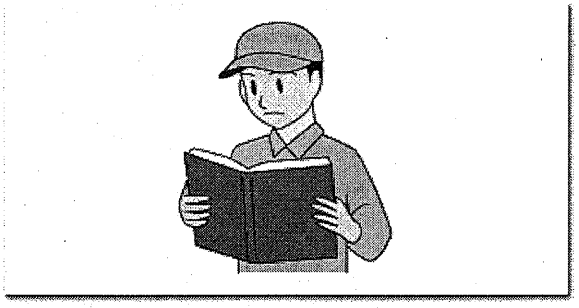

ご使用前に、製品に附属の取扱説明書をよく読んで十分に理解してから運転操作をしてください。

2 こんな時は運転操作しないで下さい。

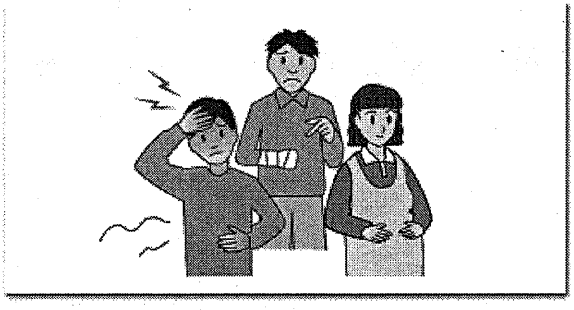

病気・過労・体調の悪い時や妊娠中の場合、また、お酒や身体に影響を及ぼす薬を飲んだ時には作業を行わないでください。

3 作業に適した作業服・保護具を着用しましょう。

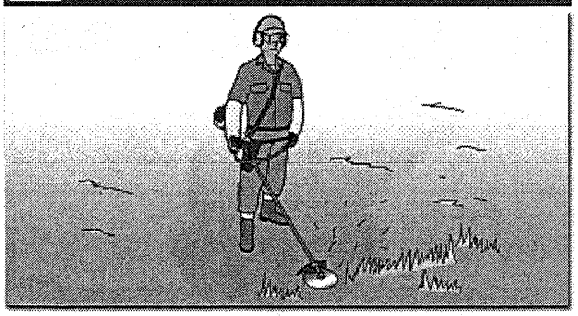

すそじまり・袖じまりの良い草刈作業に適した作業服と保護めがね、防振手袋、作業靴、すね当てなどの保護具を着用してください。

4 作業前に各部の点検をしてください。

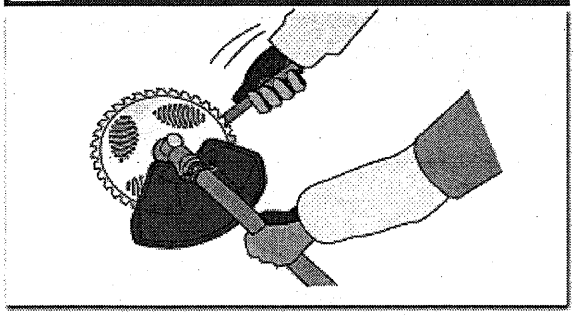

取扱説明書の内容に従って、各部品がきちんと取り付けられているか確認してください。特に刈刃は正しく取り付けてください。

このページのトップへ

5 飛散防護カバーは必ず装着して作業しましょう。

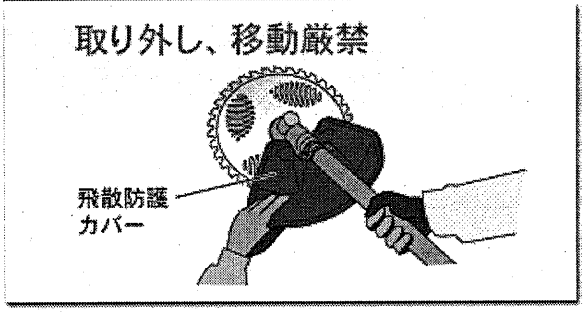

飛散防護カバーは作業者の方へ異物が飛ぶのを防ぎます。外して使用すると事故を招く恐れがあります。

6 肩掛バンドやハンドルを作業し易い位置に調節してください。

自然に持った時、刈刃が地上から数センチの高さになるよう、バンドの長さとハンドルの位置を調節してください。

7 取扱説明書で指定された燃料を補給しましょう。

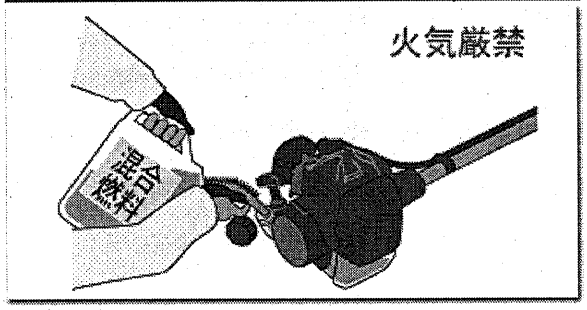

2ストロークエンジン専用オイルが正しく混合された燃料を、こぼさないように注意して機械の燃料タンクに入れて、しっかりフタを締めます。火気厳禁です。

8 あらかじめ作業現場の障害物を取り除いておきましょう。

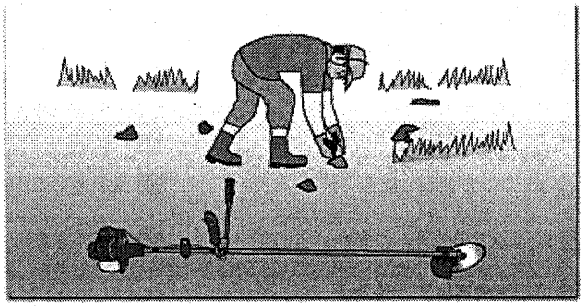

刈刃が石や空き缶などの障害物に接触すると、思い掛けない方向に飛ばされることがあります。

このページのトップへ

9 エンジン始動時は周囲を確認してください。

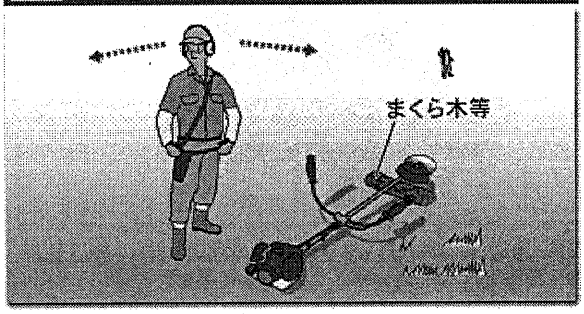

エンジンを始動するときは周りに人がいないことを確認してからスタートしてください。

10 エンジン始動時は刈刃を地面から浮かせてください。

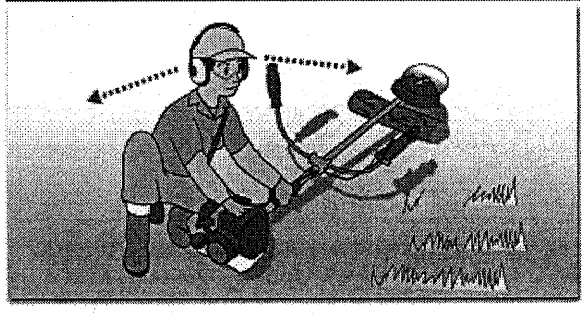

刈刃が地面や障害物に触れていないことを確認してください。

11 エンジンが冷えている場合の始動方法

始動方法 Step 1

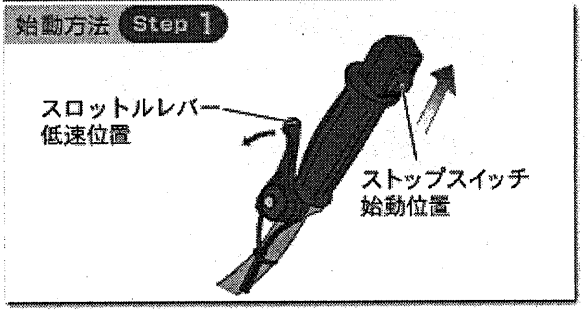

・ストップスイッチを始動の位置にします。
・スロットルレバーを低速位置にして下さい。

始動方法 Step 2

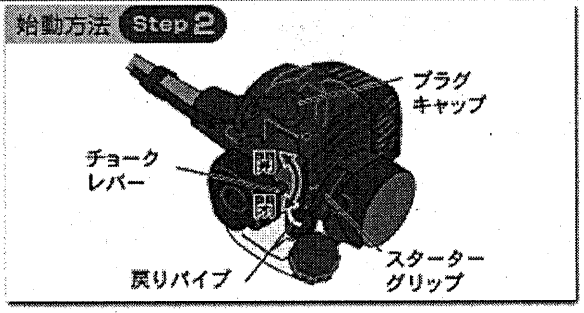

・チョークレバーを「閉」の位置にして下さい。
・燃料が燃料戻りパイプから燃料タンクへ戻るまで、プライマリポンプを押して下さい。

始動方法 Step 3

機械を左手でしっかり押さえ、スタータグリップを最初のエンジン爆発音がするまで数回引いて下さい。

始動方法 Step 4

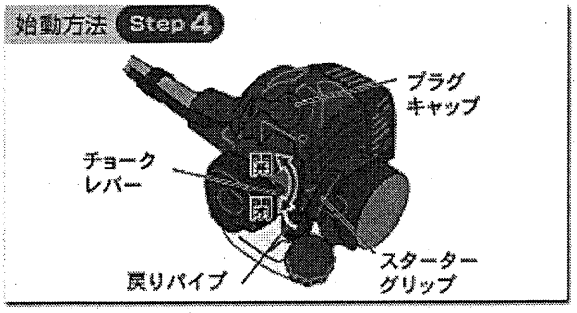

・最初のエンジン爆発音がしたらチョークレバーを「開」の位置に動かして下さい。
・再度スタータグリップを引っ張るとエンジンが始動します。
・エンジンが始動したら、2～3分間低速で運転して、暖機して下さい。
・チョークレバーを「閉」の位置にしたまま何回もスタータグリップを引くと燃料を吸いすぎて始動できなくなります。

停止方法

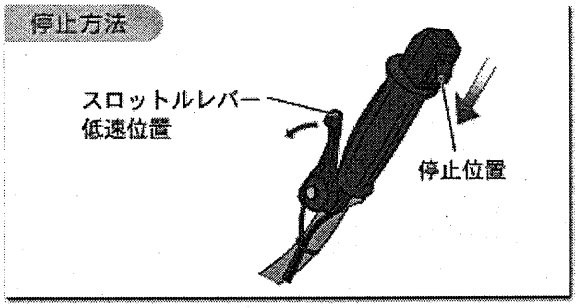

エンジンを停止する場合にはスロットルレバーを低速の位置にしてエンジンをアイドリング状態にしてから、ストップスイッチを停止の位置にします。

このページのトップへ

12 エンジンが暖まっている場合の始動方法

始動方法 Step 1

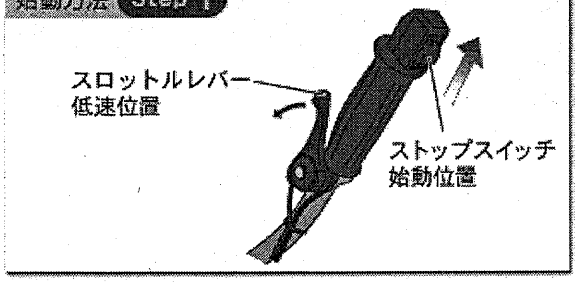

・ストップスイッチを始動の位置にします。
・スロットルレバーを低速位置にして下さい。

始動方法 Step 2

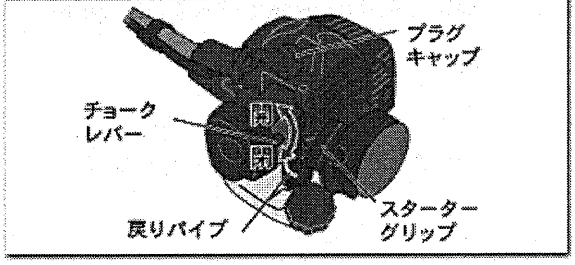

チョークレバーを「開」の位置にして下さい。

始動方法 Step 3

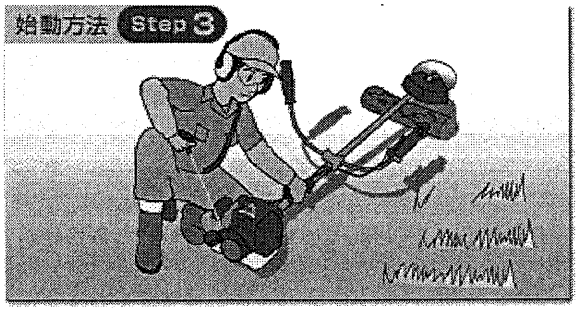

機械をしっかり押さえ、スタータグリップを2～3回引き、エンジンを始動させて下さい。

このページのトップへ

13 エンジンが始動したら

14 傾斜地での作業は足場を確認して

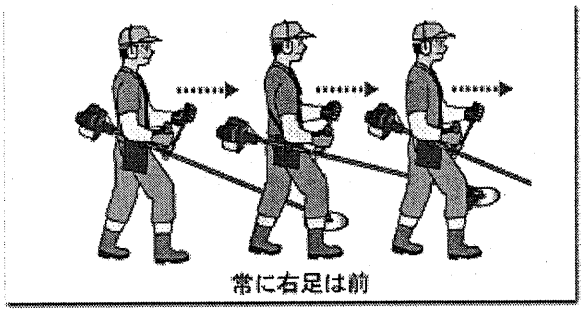

エンジンが始動したら、アイドリングの状態で機械を装着します。安全で効率良く草刈をするために、取扱説明書の内容にしたがって作業しましょう。

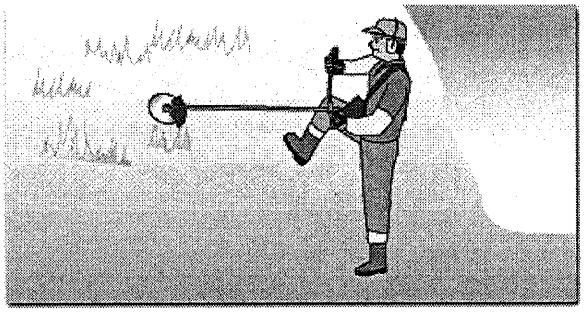

傾斜地では足が滑りやすく、地面の状態も場所によって違います。一歩ずつ足場を確かめながら作業をしましょう。

15 草刈の能率が上がります。

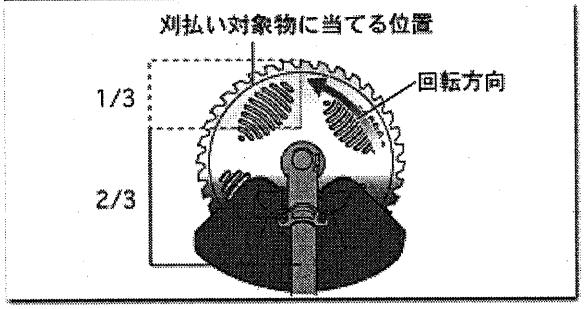

草が良く刈れるのは刈刃の左側で前方の1/3の位置です。

16 機械の調子が悪いときは

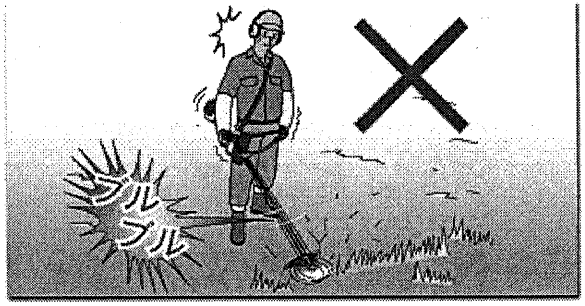

機械が突然振動したり異常な音がしたらすぐエンジンを停止して、作業をやめてください。原因が分かり、修理が終わるまで機械を使用しないでください。

このページのトップへ

17 刈刃は必ず共立純正品をご使用ください。

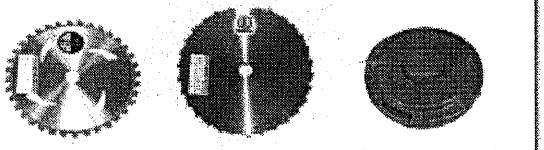

18 安全で快適な作業のために

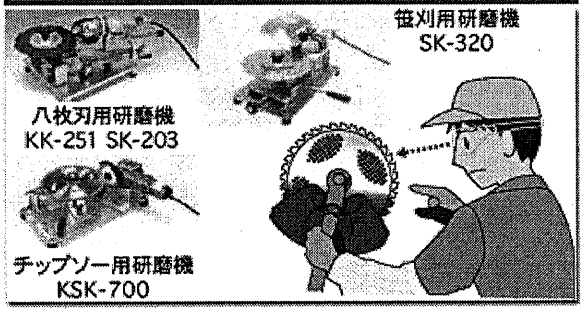

安全で快適な作業のため、取扱説明書の内容にしたがって点検整備を行って下さい。

- ●刈刃の点検、目立て
- ●ファンカバーの清掃
- ●エアフィルタの清掃
- ●燃料フィルタの清掃
- ●歯車室へのグリス補給など

19 長期間使用しない場合は

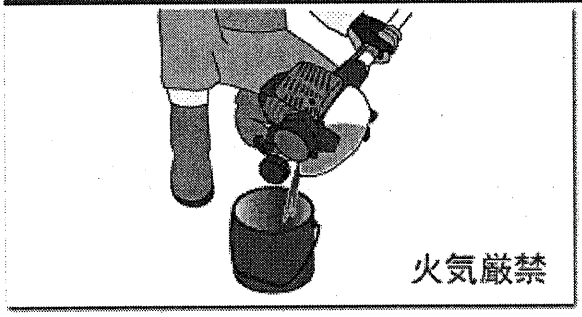

長期間(60日以上)使用しないで格納する場合は、取扱説明書の内容に従って、燃料タンク・気化器内部の燃料を抜いてください。

このページのトップへ